

# CARÁTULA DE ARCHIVO

# SYSTEMEL

**35181**

**“Guía rápida CUORA MAX-USB POR” (balanza con impresor)**

## MATERIAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS:

### Configuración de impresión: Guía Rápida CUORA

- > Impresión en las dos caras de la hoja: “2: Anverso” y “3: Reverso”.
- > Imprimir en formato A3.
- > Plegar según indicaciones de Pag. 4

**Papel de impresión:** Papel Obra 90g/m2.

### Generación de PDF / Configuración:

- Estilo de PDF para distribución de documentos / Selección de pag. según necesidad
- Objetos > Texto y fuentes > unicode > incluir fuentes / Submuestreo mapa de bits: 200/200/300

## ESTADO DEL ARCHIVO:

TEXTO  CURVAS

**NO APTO PARA  
FABRICACIÓN EN SERIE**

**HOJA NO IMPRIMIBLE - NO INCLUIR ESTA HOJA EN EL ARCHIVO A IMPRIMIR / EXPORTAR PDF**

Rev.	Fecha	Detalle de la revisión	Dibujó / Rev.	Revisó
X0-1	06 NOV 2015	Creación de archivo.	NV	VB
X0-2	19 MAY 2016	correcciones varias	NV	HA
X0-3	06 SEP 2016	Modifica ancho máx. papel (63mm), corrige texto en “5. Outras funções”, cambia “coluna” por “torre”actualiza fecha, incorpora ref. ancho papel regulable.	NV	HA
X0-4	17 OCT 2016	incluye correcciones varias Intellibuild (11 OCT 16).	NV	HA
X0-5	31 OCT 2016	incluye correcciones varias Intellibuild (27 OCT 16).	NV	HA
X0-6	04 NOV 2016	incluye correcciones varias Intellibuild (03 NOV 16).	NV	HA
X0-7	14 NOV 2016	incluye correcciones varias Intellibuild (10 NOV 16).	NV	HA
X0-8	14 NOV 2016	correcciones varias - textos	NV	HA
X0-9	09 FEB 2021	Corrige simbolos y puntos en esp. técnicas / incluye ttrr, elimina logo TUV y modif. logo ISO 9001 y elimina R en Systal	NV / IR	HA
X0-10	21 OCT 2021	Agrega dato Consumo: 60W / Corrige web (era systel.com.ar) / Elimina “T” en icono Seg. Eléctrica	NV	HA

# SYSTEMEL

quando a qualidade pesa



## CUORA Max

Balança eletrônica com impressor incorporado

## Guia Rápido do Usuário



Edição em português

### Características gerais

#### ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS:

- ✓ Modelo PPCD (Peso, Preço, Custo, Descrição)
- ✓ Memória para 8000 produtos
- ✓ Até 21 usuários (4 vendedores simultâneos)
- ✓ Até 60 teclas de acesso rápido
- ✓ Programável por teclado e por PC
- ✓ Impressora incorporada de ticket e etiquetas autoadesivas
- ✓ Configuração de qualidade de impressão
- ✓ Data e hora em ticket e relatórios
- ✓ Função tara e zero
- ✓ Cálculo de pagamento e troco
- ✓ Soma de produtos vendidos por peso e por unidade
- ✓ Consulta permanente de totais de vendas
- ✓ Memórias protegidas de falta de energia
- ✓ Informação de detecção de erros
- ✓ Configuração por senha pessoal
- ✓ Usuários com perfis programáveis
- ✓ Relatórios de vendas impressos e pelo display da balança
- ✓ Comunicação em rede (Até 99 balanças por USB)

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidade de 30kg (tripla escala)
- ✓ 6kg x 2g / 15kg x 5g / 30kg x 10g
- ✓ Comunicação serial USB com PC
- ✓ Cabeçote de 2"
- ✓ Papel Térmico Contínuo de até 63 mm de largura
- ✓ Etiquetas Autoadesivas Programável
- ✓ Teclado com revestimento de membrana de alta duração
- ✓ Bandeja de aço inoxidável de 240 x 365 mm
- ✓ Display LCD com backlight de fácil visualização
- ✓ Dígitos gigantes para melhor visualização de peso
- ✓ Gabinete de ABS injetado
- ✓ Dimensões gerais:
  - Cuora Max sem torre: 390 x 440 x 165 mm
  - Cuora Max com torre: 390 x 440 x 500 mm
- ✓ Peso do equipamento (Sem papel e embalagem):
  - 7,4 kg (com torre - com bateria)
  - 7,0 kg (sem torre - com bateria)
- ✓ Faixa de temperatura de operação: +10°C a +40°C
- ✓ Faixa de alimentação: 100VAC à 240VAC - 50/60Hz
- ✓ Consumo: 60W
- ✓ Alimentação com bateria interna (2 x 12VCC / 2,3A h) com autonomia de até 12 horas

#### Especificações Metrológicas

BALANÇA	CAPACIDADE MÁXIMA	CAPACIDADE MÍNIMA	RESOLUÇÃO MÍNIMA	TARA MÁXIMA
CUORA MAX 30	30 kg	0,040 kg	2g de 0-6kg / 5g de 6-15 kg / 10g de 15-30 kg	- 10 kg

## Partes do Balança

### 1. Descrição de peças

Todas as versões da Balança CUORA possuem porta de comunicação localizada na parte inferior, que permitem conexão em rede com outras balanças e com o PC.


#### LACRE DE SEGURANÇA

A Balança CUORA possui lacre de segurança de abertura do gabinete.


A retirada deste lacre acarretará em perda de garantia do equipamento.



### 2. Indicadores no Display

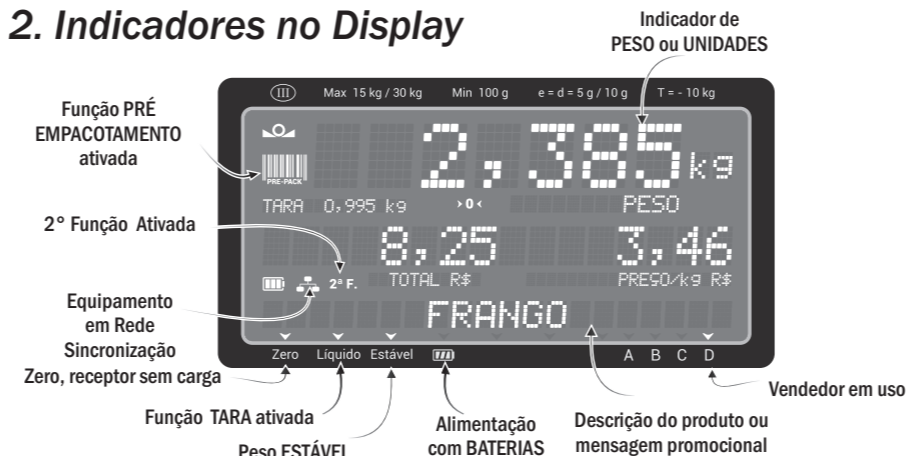

### 3. Teclado

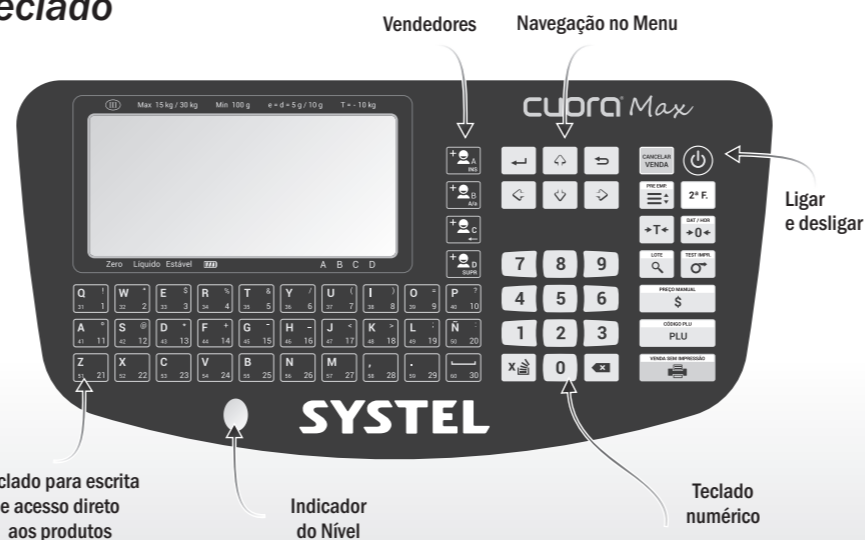


## Funções básicas

### Antes de Começar



POSICIONAR SEMPRE O PESO NO CENTRO DO PRATO


### 1. Ligar e desligar

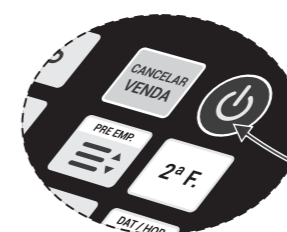

1. Pressione para ligar.
2. Pressione e segure alguns segundos para desligar.

EVITAR DE ARRASTAR PESOS SOBRE O PRATO

### 2. Pesar um produto.

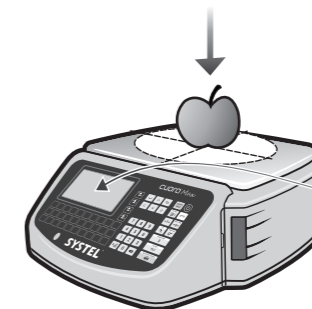

Posicionar o produto no centro da bandeja de pesagem

### 3. Função Tara



ANTES DE EFETUAR UM PROCEDIMENTO DE TARA, VERIFIQUE SE A BALANÇA ESTÁ EM ZERO

